

Anticipation avant installation :

Stocker dans un environnement sec à température constante supérieure à 10°C.

Si les produits sont stockés à une température inférieure à 10°C, il faudra les laisser sur le site (> 10°C) d'installation au moins 2H avant l'installation.

Pour éviter les variations de couleur dues aux différences d'exposition au soleil, laissez le film de protection UV sur les produits jusqu'au dernier moment avant l'installation.

Pour une installation à l'intérieur, la base doit être plane, plate et sèche.

Il convient de vérifier la compatibilité de l'installation sur un support déjà existant.

Si le matériau de base est à base de PVC, des migrations de plastifiants sont possibles provoquant des exhalaisons désagréables.

Matériel requis non fourni :

Découpe :



Marquage :



Préparation du sol :

Note : Pour le béton ou l'asphalte non drainable, il est nécessaire d'effectuer une descente d'environ 2 % et de prévoir des drains de décollage adéquats.

Critère d'acceptation du support :

Les dalles DALLOCHUT® ont d'excellentes propriétés de drainage.

Toute dépression de plus de 3 mm de profondeur susceptible de recueillir de l'eau doit être nivelée à l'aide de matériaux appropriés.

Comme les autres matériaux élastomères, les produits DALLOCHUT® absorbent la chaleur lorsqu'ils sont exposés à la lumière directe du soleil.

La température de leur surface peut être plus élevée que celle des surfaces asphaltées exposées aux mêmes conditions. Les produits DALLOCHUT® doivent être installés et stockés à l'ombre, si possible, pour éviter la surchauffe.

Il est possible que les dimensions changent en fonction des conditions météorologiques, par exemple en cas de fortes pluies.

Installation des dalles

Étape 1 : compacter et niveler :

Enlever le sol existant sur une profondeur d'au moins 300 mm plus l'épaisseur des dalles qui seront installées.



Compacter chaque couche à l'aide d'un compacteur vibrant pour obtenir une densité Proctor standard de 98 %.



Après l'application de la dernière couche, vérifiez à nouveau la planéité et corrigez les irrégularités à l'aide d'un matériau approprié. Les surfaces pavées, telles que le béton ou l'asphalte, doivent être parfaitement planes et ne présenter aucune hauteur verticale. Les surfaces doivent être exemptes de fissures, propres et exemptes d'huile ou d'autres matières étrangères.



Quel que soit le type de sous-sol utilisé, il ne doit pas s'écarter du niveau de plus de 5 mm sous un tour de 3 m.

Étape 2 : mise en place des repères :


Commencez la pose en traçant une ligne à la craie parallèle à un côté de la surface à recouvrir et à une largeur de dalle complète. Posez une deuxième ligne de craie exactement perpendiculaire (à un angle de 90°) à la première. Vérifiez que les lignes sont perpendiculaires en appliquant la règle des 3/4/5 : En partant du point d'intersection des lignes, mesurez exactement 3 m sur la première ligne et marquez ce point, puis mesurez exactement 4 m sur la deuxième ligne et marquez ce point.

Mesurez la distance entre les deux points marqués. Si les lignes sont perpendiculaires, la distance entre les points sera exactement de 5 m.




Étape 3 : pose des dalles :

Poser la première rangée de dalles en les plaçant précisément le long du tracé au cordeau. Commencez la deuxième rangée (et une rangée sur deux par la suite) par une demi-dalle. Reliez les dalles de la deuxième rangée à la première par les broches du connecteur intégré. La configuration de style maçonnerie assure la stabilité des dalles installées. Coupez la dernière dalle de chaque rangée à la taille requise à l'aide d'un couteau à tapis robuste ou d'une scie sabre.

Pose correcte :

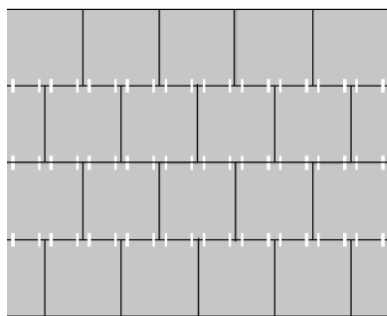

Pose incorrecte :

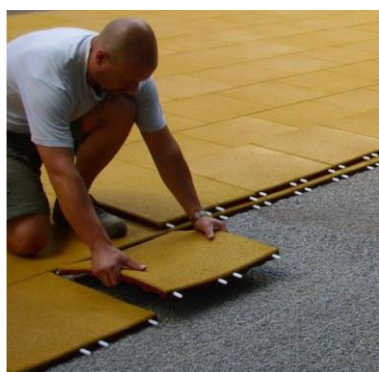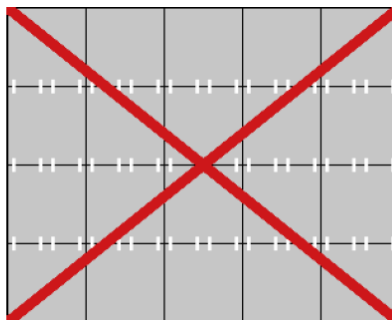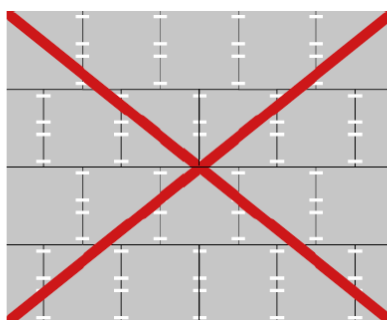

Découpe de dalle :

Étape 1 : Prise de mesure et marquage de la découpe à réaliser



Étape 2 : découpe

Découpe au cutter / couteau



Ou découpe avec une scie sauteuse




installation en zone non rectangulaire :

Utiliser l'espace avec la plus longue ligne droite disponible sur votre lieu d'installation et commencez par installer les dalles en ligne droite.





Poursuivez en installant les dalles suivantes selon le modèle de pose correcte en vous éloignant couche par couche de votre ligne d'origine et en approchant des limites de votre installation.

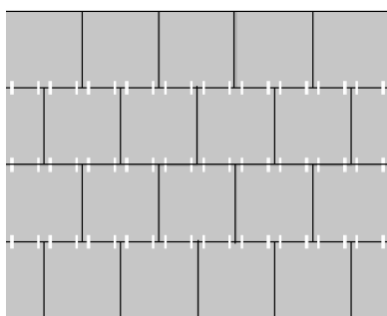

Terminez par les dalles de bordures en finition en les coupants à la bonne forme.

Pour les zones circulaires, il est recommandé de construire un modèle en plastique ou en papier.

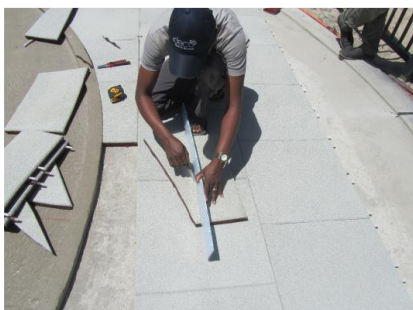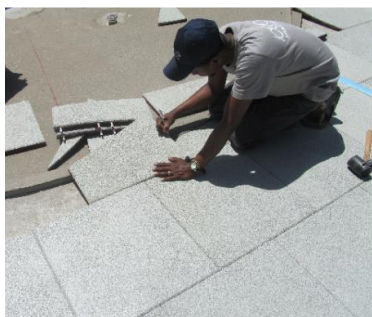

Instructions de collage lors de l'utilisation de profilés de bordure et d'angle sur un support lié



Il est recommandé de cheviller les profilés de bordure et d'angle au support (par exemple à l'aide de vis à béton) et de les coller sur toute leur surface. Les profilés sont ensuite collés à la première rangée de panneaux.



Visser les vis à tête fraisée dans le support, puis les sceller avec de la colle.

Quantité de colle nécessaire : 1 cartouche de 310 ml pour environ 3 à 4 mètres linéaires

Colle : les colles PUR mono-composantes élastiques conviennent parfaitement.

Préparation du travail : les surfaces doivent être propres, sèches et exemptes de graisse. L'adhérence et la compatibilité avec les plastiques et les vernis doivent être vérifiées en fonction de l'objet.

Collage : appliquer le matériau à l'aide du pistolet à colle sur le support. L'épaisseur d'application dépend de la nature des matériaux à coller dans les 10 minutes et appuyer. En raison de la consistance pâteuse du matériau, il est recommandé de fixer l'assemblage. Le durcissement dépend de l'épaisseur de la couche et de l'humidité de l'air.

Température d'application : +5 °C à +40 °C

Temps de formation d'une peau à 23 °C : env. 20 minutes

Temps de durcissement à 23 °C : env. 24 heures