


SUR-MESURE

NOTICE
DE POSE
N° SM10
AVRIL 2015

PORTE PLIANTE SUR CHARNIERES


Configurations et positions des poignées 

Simple



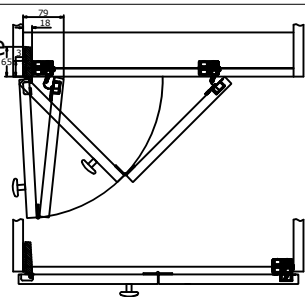


En applique

Entre joues




Double

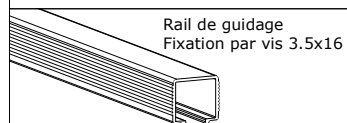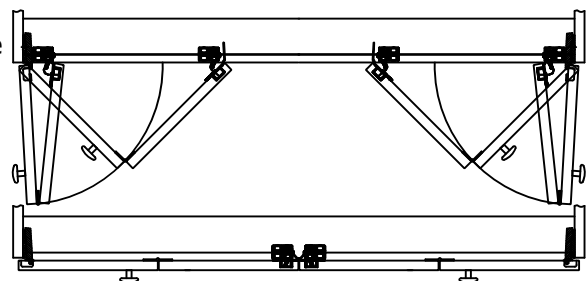


Doigt d'alignement
(sur pliante double uniquement)
Fixation par vis 3,5x16




Charnière à clipser.

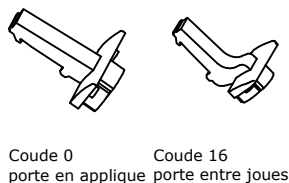


Embases

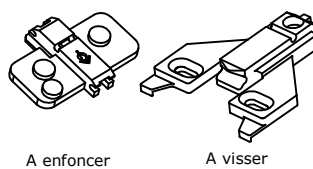

Platine de guidage bas et charriot 
fixation par vis euro

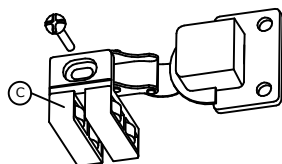

Chariot de guidage haut
Fixation par vis euro

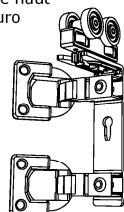


1

Passez le(s) chariot(s) dans
le rail avant montage




Vissez le rail guidage en partie haute.
De l'avant :
5mm en configuration applique
25mm entre-joues.

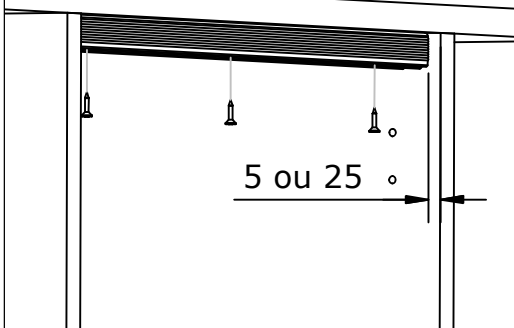

1


Bis

OPTION GUIDAGE BAS
Vissez la cornière en partie basse.
De l'avant :
15mm en configuration applique
35mm entre-joues.

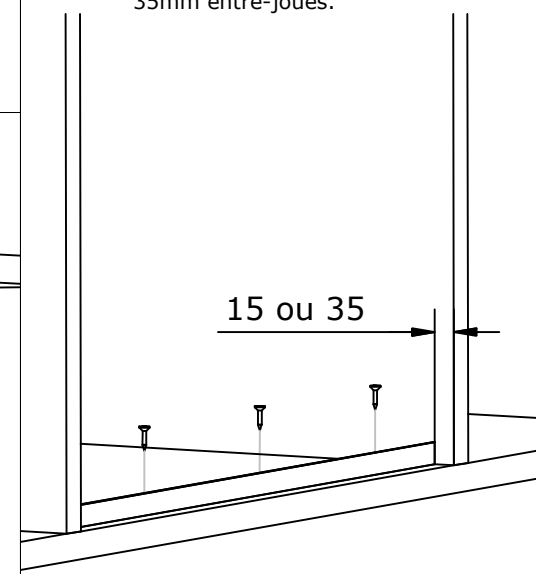


2

Montez les charnières et les platines de
guidage.

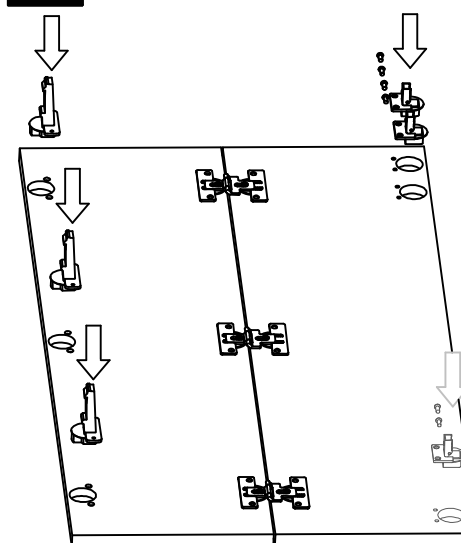


3

VARIANTE PLIANTE DOUBLE
Vissez les doigts d'alignement avec les
vis 3,5 x 16

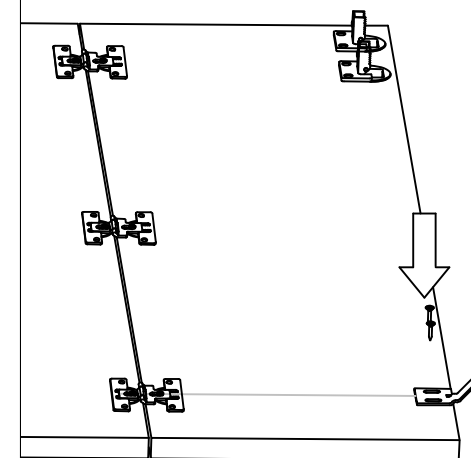


OPTION GUIDAGE BAS.
Montez la platine de guidage bas.


4 Fixez les embases sur la joue ou séparation prévue à cet effet.

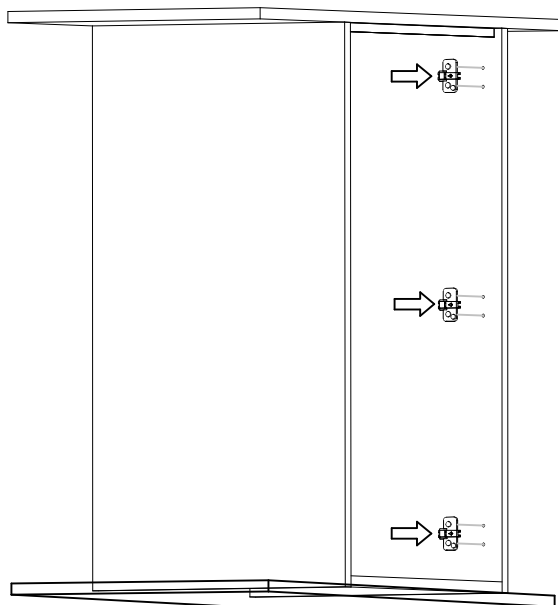


5 Montez l(es) équerre(s) sur les chariot(s).

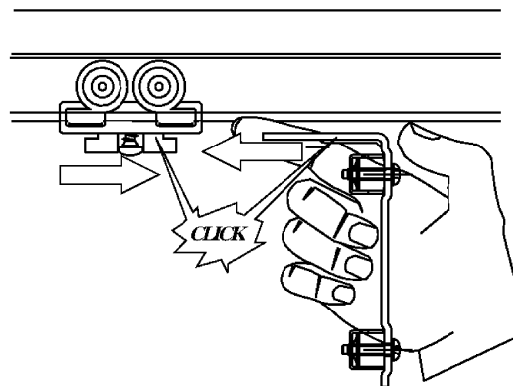


6 Clippez les portes sur les embases.

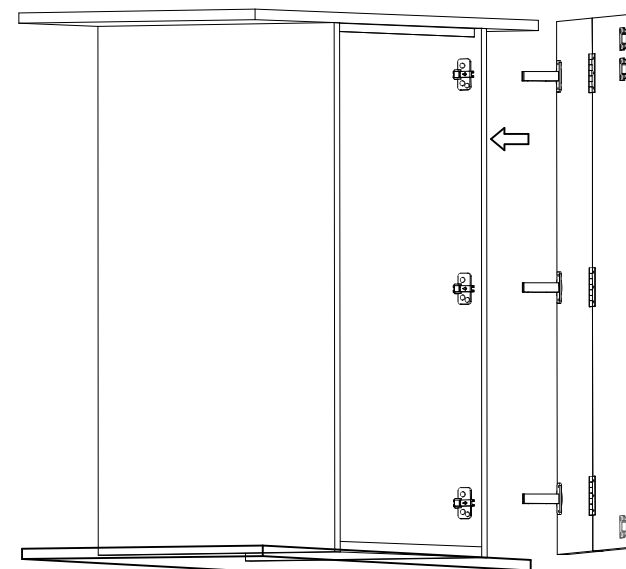

7 Vissez l(es) équerre(s) sur les platines de guidage.

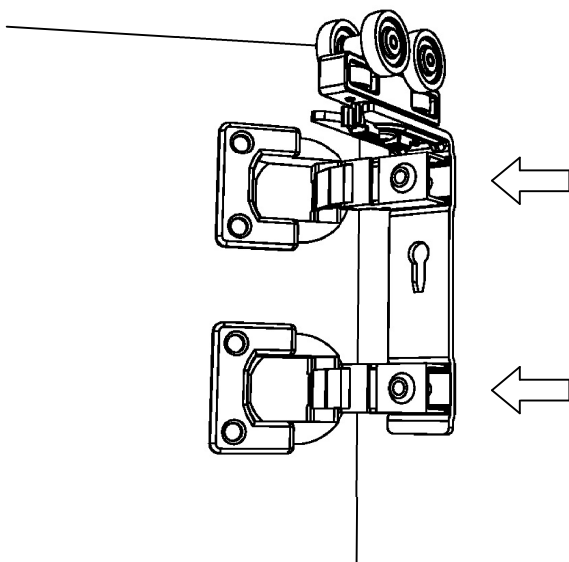

8 OPTION GUIDAGE BAS
Emboîtez le(s) chariot(s) sur le rail et vissez le sur la/les platine(s) de guidage

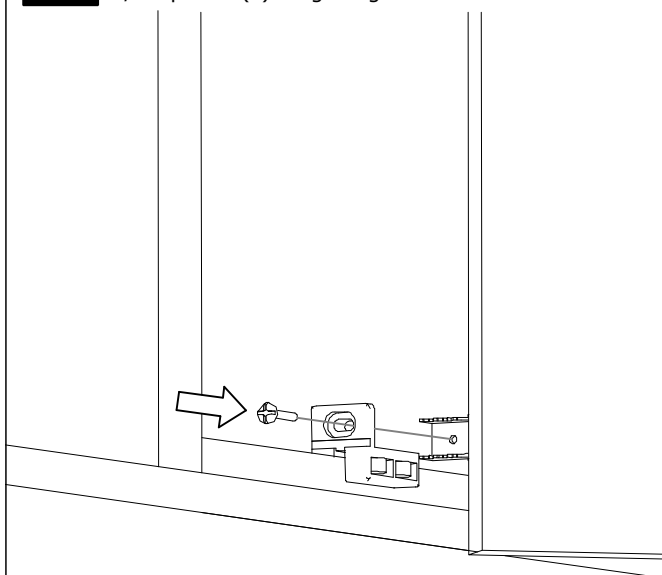

9 Percez les panneaux en diamètre 5mm muni d'une calle pour éviter les éclats, vissez la/les poignée(s) ou collez pour version adhésive, miroir ou vitre.

PORTE SIMPLE TIRANT GAUCHE !!!

PORTE DOUBLE !!!

