Tèl : +33 (0)471055903

https://www.ingfixations.fr

TOP-ROC PVC renforcé

Fixation de menuiseries PVC renforcées



TOP-ROC PVC renforcé sur dormant bois

Description

- Vis sans tête double filet pour la pose de menuiseries PVC renforcées.
- Acier trempé.
- Perçage menuiserie Ø 8,5 à 9 mm.
- Vis TOP-ROC PVC renforcé longueurs 70 et 80 mm : Fixation de menuiseries PVC renforcées sur dormant bois - vissage direct dans le dormant bois.
- Vis TOP-ROC PVC renforcé longueurs 100 à 150 mm : Fixation de menuiseries PVC renforcées sur maçonnerie - perçage maçonnerie Ø 8 mm.
- Contenu de la boîte : Vis TOP-ROC, capuchons blancs, chevilles Ø 8 x 68 (uniquement pour vis TOP-ROC longueurs 100 à 150 mm).

Les + produits

- Facile et rapide
- Empreinte 6 pans : la vis TOP-ROC tient sur l'embout et permet de garder une main libre.
- Vis sans tête : ne cintre pas la menuiserie.
- Pas de calage.
- Capuchons blancs fournis.
- Chevilles Ø 8 x 68 fournies (uniquement pour vis TOP-ROC longueurs 100 à 150 mm).

Les Matériaux



Béton



Parpaing plein / Pierre



Brique pleine



Parpaing



Brique creuse



Bois



TOP-ROC PVC renforcé sur maçonnerie

Références produits

DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE	CONDT	SURCONDT	LONGUEUR	FILET
TOP ROC TREMPEE PVC 6 X 70 (33) Bte de 100	A430184	Boîte de 100	Aucun	70 mm	33 mm
TOP ROC TREMPEE PVC 6 X 80 (33) Bte de 100	A430186	Boîte de 100	Aucun	80 mm	33 mm
TOP ROC TREMPEE PVC 6 X 100 (45) Bte de 100	A430188	Boîte de 100	Aucun	100 mm	45 mm
TOP ROC TREMPEE PVC 6 X 120 (45) Bte de 100	A430190	Boîte de 100	Aucun	120 mm	45 mm
TOP ROC TREMPEE PVC 6 X 150 (45) Bte de 100	A430192	Boîte de 100	Aucun	150 mm	45 mm
VIS TOP ROC TREMPÉE 6 X 70 33 - Sachet de 8	A857570	Sachet de 8	10 Sachets	70 mm	33 mm
VIS TOP ROC TREMPÉE 6 X 80 33 - Sachet de 8	A857572	Sachet de 8	10 Sachets	80 mm	33 mm
VIS TOP ROC TREMPÉE 6 X 100 45 - Sachet de 8	A857574	Sachet de 8	10 Sachets	100 mm	45 mm

DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE	CONDT	SURCONDT	LONGUEUR	FILET
VIS TOP ROC TREMPÉE 6 X 120 45 - Sachet de 8	A857576	Sachet de 8	10 Sachets	120 mm	45 mm
VIS TOP ROC TREMPÉE 6 X 150 45 - Sachet de 8	A857578	Sachet de 8	10 Sachets	150 mm	45 mm

Les informations techniques - Mise en oeuvre


TOP-ROC PVC RENFORCÉ SUR DORMANT BOIS



1. Percer la menuiserie au **Ø8,5 à 9 mm**



2. Positionner la menuiserie d'aplomb et de niveau après avoir préparé le dormant.

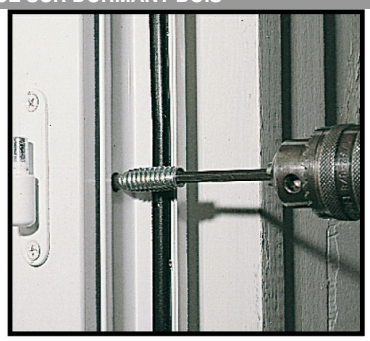

3. Enfoncer la vis dans la menuiserie et visser.



4. Mettre en place le capuchon orientable c'est fini !

TOP-ROC PVC RENFORCÉ SUR MAÇONNERIE



1. Percer la menuiserie au **Ø8,5 à 9 mm**



2. Percer un trou Ø8 mm dans le mur au travers de la menuiserie



3. Enfoncer la cheville + la vis au travers de la menuiserie puis visser.



4. Mettre en place le capuchon orientable c'est fini !