




CONCEPT BOIS MURAL

LA POSE VERTICALE

Concept Bois Mural est aussi compatible en pose traditionnelle sur tasseau.


ETAPE 1 :

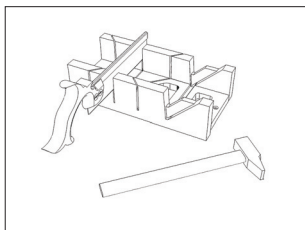

1• A prévoir

- Un marteau et une cale en bois
- Une scie à bois ou une scie circulaire
- Un niveau à bulle
- Les attaches de départ
- Les clips de montage
- De l'alcool ménager et un chiffon
- Un flacon d'huile teintée
- Une cartouche de colle polymère.

ETAPE 3 :

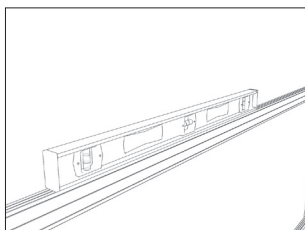


3• Préparation du support

Une fois que votre ossature métallique est posée :


- Vérifier la planéité de l'ossature et l'alignement des fourrures métalliques à l'aide d'un niveau à bulle.
- Vérifier l'entraxe (60 cm maxi) des fourrures horizontales.

ETAPE 5 :

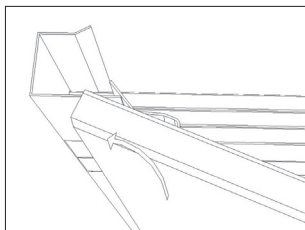

5• Engager les attaches de départ de la première lame sur le rail de fixation gauche, en prenant soin de placer une cale à parquet au sol (le concept Bois Mural ne doit pas être en contact avec le sol).


ETAPE 7 :

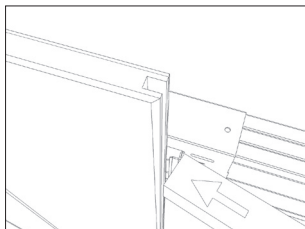

7• Pousser les clips de montage dans la rainure à l'aide de la cale en bois, afin de bloquer la lame.

Renouveler ces deux dernières opérations sur le reste de la rangée, en ajoutant un filet de colle entre chaque lame (sur la languette en bout).

ETAPE 9 :

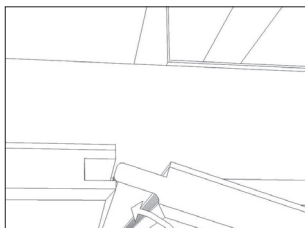

9• Montage de la dernière lame

- Mesurer la distance entre l'avant-dernière lame et le sol fini et retirer 1 cm à celle-ci (joint de dilatation)
- Couper la dernière lame à la distance désirée
- Dégraisser les fourrures avec l'alcool ménager
- Déposer un point de colle sur chaque fourrure
- Installer la dernière lame et maintenir quelques instants.


ETAPE 2 :



2• Votre ossature est prête?

Nous pouvons commencer. Assurez-vous que les gaines soient passées ou que l'éventuel isolant soit posé.


ETAPE 4 :

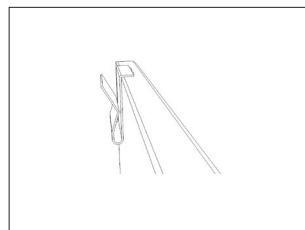

4• Fixation de la première lame, en partant de la gauche

- Retirer la languette de la première lame à la scie.
- Piquer les attaches de départ sur la partie découpée de la lame.


ETAPE 6 :

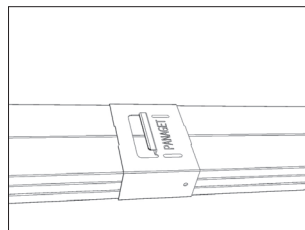

6• Placer une rangée de clips de montage Panaget sur chaque fourrure métallique à droite de la lame.

Attention ! Selon le type de fourrures métalliques utilisées, leurs dimensions peuvent varier. Il faudra donc resserrer les clips ou les visser à l'aide d'une vis auto-foreuse.


ETAPE 8 :

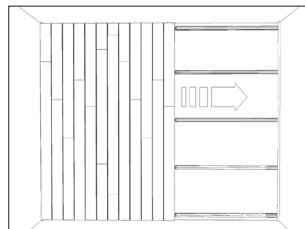

8• Montage des rangées suivantes

- Commencer la rangée suivante avec la chute de la rangée précédente. Celle-ci doit avoir une longueur supérieure à deux fois la largeur de la lame pour des raisons esthétiques.
- Emboîter la lame dans la précédente.
- Mettre en place les clips de montage comme pour la première lame
- Recommencer l'opération jusqu'au bout du mur.

ETAPE 10 :

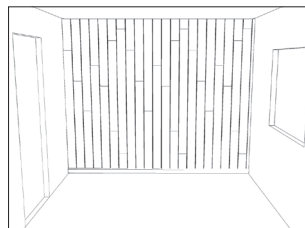

10• Pose des accessoires de finition

- Teinter les baguettes d'angle et autres profilés bruts avec les flacons d'huile adéquats.
- Placer les baguettes et plinthes.