

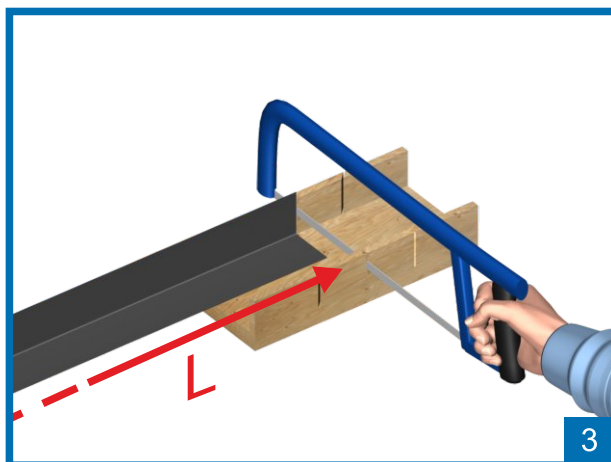
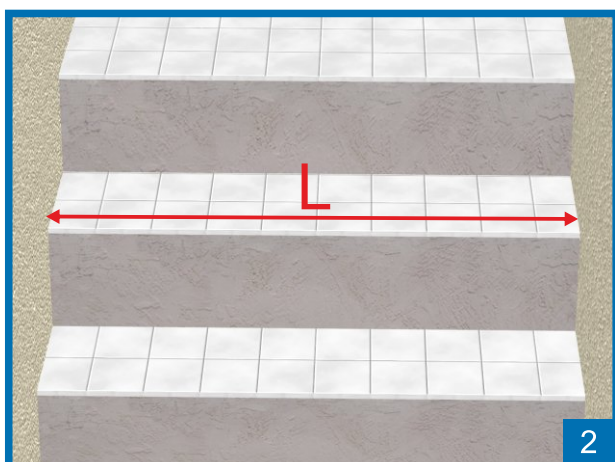
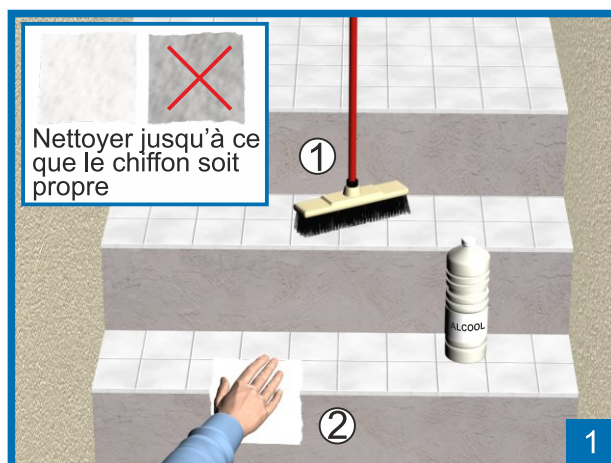
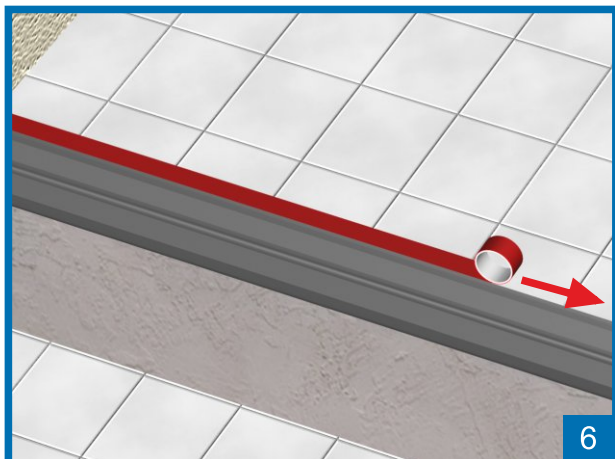


réf. 604 007
604 008
604 009
604 010


A coller

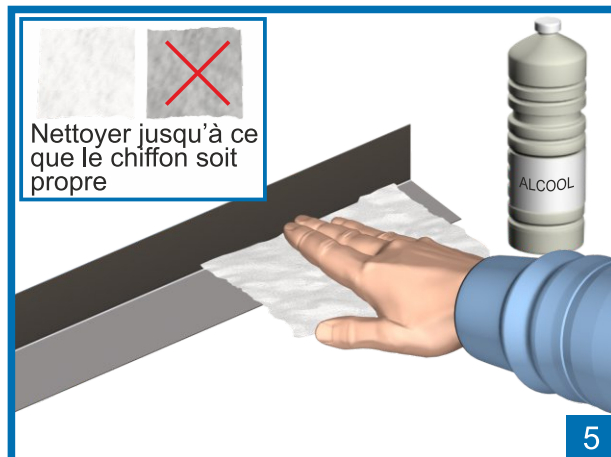


Poncer la partie en contact avec la marche

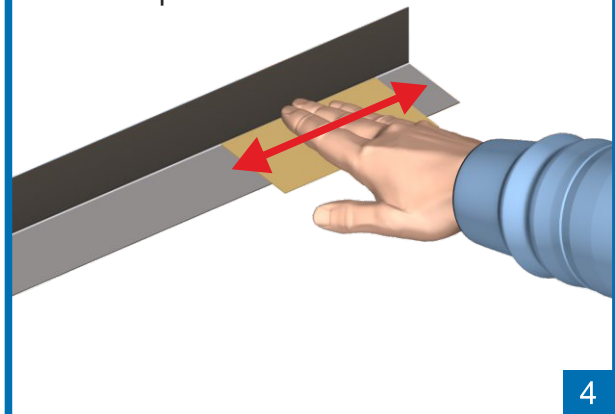

Ne coller que la partie en contact avec la marche (pas la contremarche) en appliquant 3 cordons linéaires dont 1 en bordure afin de déborder sur le scotch et d'éviter tout décollement

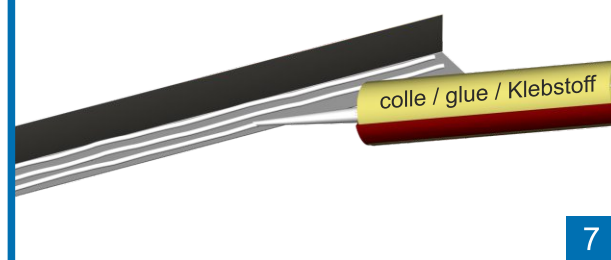

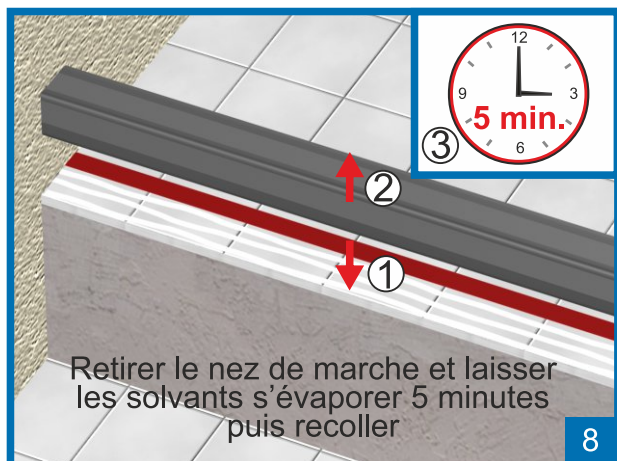

Adhésivé

réf. 604 007 ADH
604 008 ADH
604 009 ADH
604 010 ADH

