


OMNIFIL

DESCRIPTION

Attache de suspension haute, constituée d'un câble de Ø3 mm en acier tressé galvanisé et d'une attache rapide pour câble avec écrou de sécurité et tige filetée Ø6 mm.

APPLICATION


Pour l'attache rapide par ceinturage d'un élément de charpente horizontal ou incliné en bois, béton ou métal pour se raccorder sur une ossature primaire via une attache OMNIFIL ou un SUPPORT dBH.

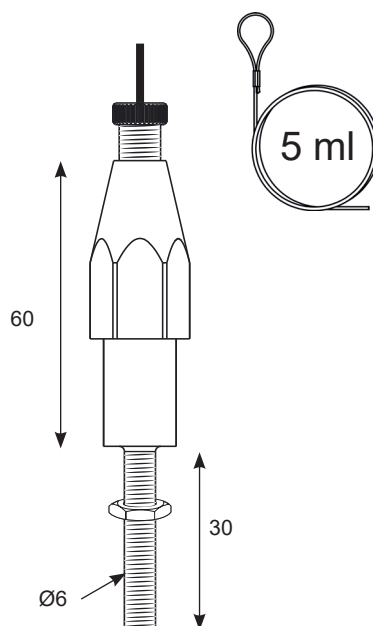

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

PRODUIT				UNITÉ DE VENTE			CARTON
Référence	Longueur filetage (mm)	Charge maxi (daN)	Longueur du câble (mm)	Pièces / sachet	Condit.	Poids/Sachet (en kg)	Sachets/cart.
OMNIFIL	30	90	5000 mm	10	Sachet	2.49	10

MISE EN ŒUVRE

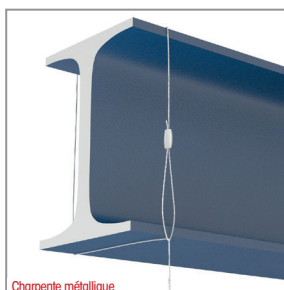


Installation du fil :

- Ceinturer la poutre avec le câble.
- Passer l'extrémité du câble dans la boucle.
- Serrer l'ensemble sur l'arête basse de la poutre. (cf schéma)



AVANTAGES PRODUIT

- Facilité de pose
- Rapidité de réglage
- Pour charpentes inclinées
- Sans perçage
- Charge jusqu'à 90kg
- Pour plafond acoustique

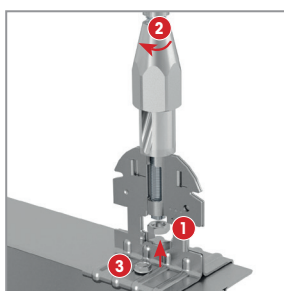


Avec l'attache OMNIFIX :

- Insérer la tige filetée dans l'OMNIFIL dans l'attache OMNIFIX puis maintenir l'écrou dans le magasin
- Visser l'OMNIFIL sur l'écrou.
- Régler les entraxes des attaches et brider sur le profil à l'aide d'une vis THPF fournie.



Avec support acoustique :

- Insérer la tige filetée dans l'attache OMNIFIX, la visser avec l'écrou.
- Insérer la tige filetée dans le support dBH et visser la coupelle métallique du ressort.
- Visser l'OMNIFIL dans la partie supérieure du support dBH avec rondelle et écrou fournis.

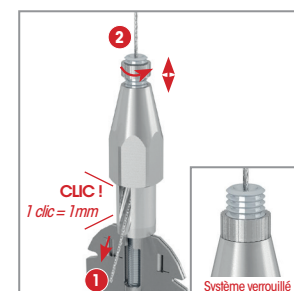

Verrouillage du câble :

- Mettre la bague de verrouillage en haut puis insérer le câble.
- Régler le niveau de votre plafond :
 - 1- en tirant sur le câble (1 clic = 1 mm)
 - 2- en pressant la bague
- Bloquer le système en serrant la bague de verrouillage.