



INSTRUCTION DE MONTAGE PARE BAIGNOIRE 1 VOLET 75 x 130 - PRB1 -

Recommandations :

- Nous vous recommandons de lire attentivement cette notice de montage avant l'installation du produit.
- Nous vous recommandons de bien garder cette notice après l'installation.


Matériel :

1. Niveau à bulle
2. Fil à plomb
3. Tube silicone
4. Perceuse électrique
5. Mètre ruban
6. Clé allen
7. Marteau
8. Maillet
9. Crayon
10. Tournevis cruciforme

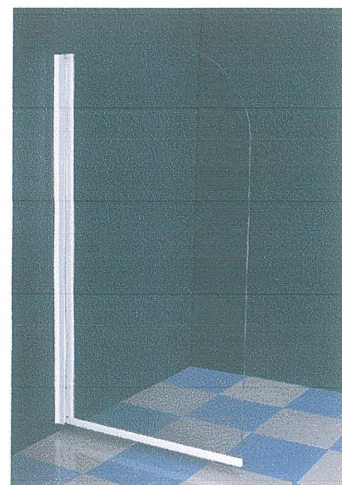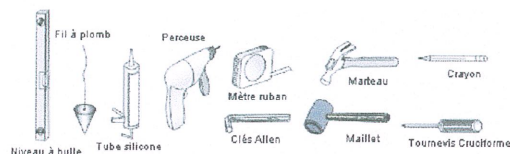

Montage :

Vérifiez la quantité des éléments conformément avec la nomenclature.

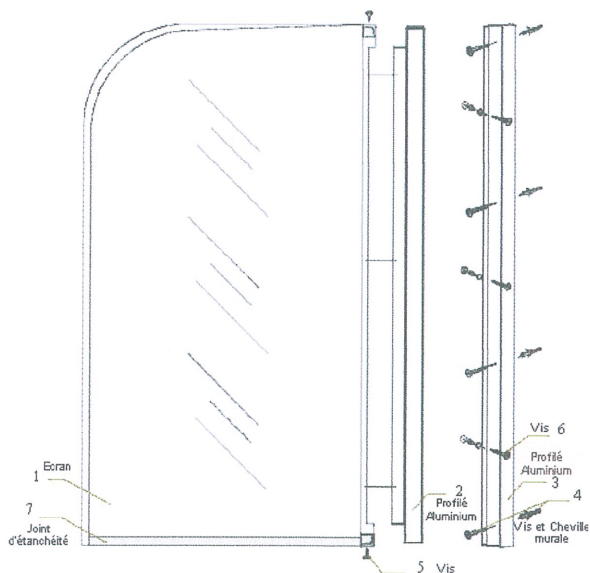

1. Installer au mur le profilé mural et régler à l'aide du fil à plomb. Marquer la position des trous au mur avec un crayon. Percer et mettre les chevilles. Enfin, fixer le profilé mural avec les vis.
2. Monter les charnières sur les parois et visser.
3. Encastrer la paroi dans le profilé mural.
4. Fixer la paroi dans le profilé déjà percé. Finir avec un joint silicone extérieur. Attendre 48 Heures avant la mise en eau.

